


# 간편사용설명서

TKR-370HK

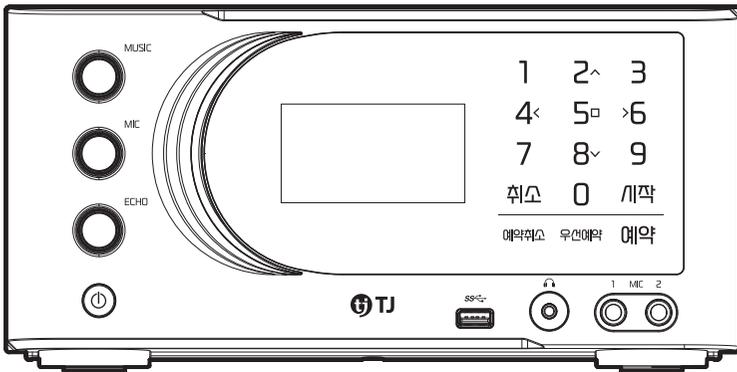

# TKR-370HK 사용 설명서

---

- 본 제품을 올바르게 사용하기 위하여 경고, 주의 사항을 반드시 확인하세요.
- 본 기기의 성능을 충분히 활용할 수 있도록 본 사용설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으셔서 올바르게 사용하세요.
- 다 읽으신 후에도 필요할 때에 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요.
- 본 제품의 신곡공급 보증기간은 제품 생산단종일로부터 5년까지입니다.
- 본 제품에 탑재된 음악 및 영상은 저작권자가 변경 또는 삭제 요청 시 TJ미디어(주)에서 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
- 본 제품의 기능 변경 및 보정, 추가 및 삭제에 대한 권리는 TJ미디어(주)에 있습니다.
- 본 제품은 가정용 기기로서 영업장(노래방, 유흥주점, 오락실) 등의 상업적 용도로 사용할 경우 발생하는 문제점에 대해서는 당사가 책임질 수 없습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내에서만 사용할 수 있습니다.

# Contents

---

- 01 제품 보증서
- 02 주의사항
- 03 제품 구성품
- 04 반주기 연결하기
- 05 최초인증하기
- 06 신곡구매하기
- 07 환경설정
- 08 제품사양

# 제 품 보 증 서

품질보증기간은 1년,  
부품 보유 기간은  
제품 단종 후  
5년입니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품으로 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우, 고객센터를 통하여 보증기간 내에서 무상서비스를 제공하여 드립니다.
- 본 제품에 대한 보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.

제 품 명	디스크플레이어	모 델 명	TKR-370HK
제 조 번 호			
판 매 일			
고 객 성 명	전화	주소	
판매자상호	전화	주소	

## 티제이미디어 주식회사

본 보증서는 한국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하세요.

### 소비자 피해보상 안내

당사는 본 제품의 품질 보증을 위해 최선을 다하고 있습니다.  
만약 사용 중에 고장이 발생하였을 때 구입처나 서비스 대행점 또는 당사 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.

#### 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상수리
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때		해당없음
소비자가 수리 의뢰한 제품을 제조사가 분실한 경우	구입가 환불	정액 값가 상당한 금액에 10%를 가산하여 환급
제조 구조상의 결함으로 수리가 불가능한 경우		
부품 보유기간 내 부품 미보유로 수리가 불가능한 경우	해당없음	유상수리
부품의 수명이 경과한 경우		

#### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생시

소비자 피해 유형	보상 내용
사용자의 취급 부주의로 인한 고장인 경우	보증기간에 상관없이 유상수리
사용설명서 이외의 방법으로 사용한 경우	
당사 지정 서비스센터 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우	
본 제품 이외의 기기에 의한 원인으로 고장난 경우	
천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장 발생시	
보증서를 제시하지 않거나 주요 기재사항 누락으로 제품을 확인할 수 없을 경우	
보증기간 경과 후 발생한 성능 불량 및 고장인 경우	

- 고장 수리 의뢰시 보증서는 반드시 제출해야 하며, 수리 완료후 제품을 찾아가실때에는 보증서의 유·무상 구분을 확인하셔서 무상의 경우 불필요한 지출을 하지 않도록 하시기 바랍니다.
- 보증서에 판매점의 제품 보증 서명 날인을 구입 후에도 꼭 받으시기 바랍니다.
- 서비스가 신속히 처리되지 않거나, 불편하신 점이 있을 경우 당사 서비스센터로 연락하시면 빠른 시일 내에 해결해 드립니다.

## 2. 주의사항 | 안전을 위한 주의사항

주의사항은 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

### 경고

지시 사항을 위반할 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

### 주의

표시 사항을 위반할 때, 경미한 상해나 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

### 경고

- ▶ 전원코드는 무리하게 잡아당기거나 피복이 벗겨지지 않도록 하세요.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 코드가 훼손(전선의 노출, 절단) 되면 구매하신 대리점 또는 본사 서비스센터에 교환을 의뢰하세요.
- ▶ 전원코드가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아주세요.
  - 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 지정된 전압 이외에는 사용하지 마세요.
  - 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 기기를 욕실이나 욕외의 물이 침투하기 쉬운 장소에서 사용하지 말아 주세요.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기를 바람이 잘 통하지 않는 곳이나 웅단, 이불 등의 위에서 사용하지 말아 주세요.
  - 통풍구가 막혀서 기기 내부의 온도가 상승하여 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기에서 연기가 나오거나 이상한 냄새가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터나 대리점으로 연락하세요.
  - 화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기 내부에 이물질이 들어갔을 때 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터나 대리점으로 연락하세요.
  - 화재와 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 천둥이 심하게 칠 때는 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑아 주세요.
  - 기기 고장이나 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기를 분해하거나 커버를 분리하지 말아 주세요.
  - 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기의 내부에 클립이나 작은 금속 물체를 넣지 마세요.
  - 기기가 정상으로 동작하지 않거나 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기는 대한민국 국내에서만 사용할 수 있습니다.
- ▶ 본 기기의 케이스는 절대로 열지 마세요. 내부의 점검, 정비, 수리는 서비스센터나 대리점에 의뢰하세요.
  - 당사 서비스센터 또는 대리점이 아닌 곳에서 케이스를 열었을 경우, 그 후의 성능과 품질에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.

### 주의

- ▶ 제품을 닦을 때에는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 나서 행하여 주세요.
  - 뜻밖의 사고로 발전될 가능성과 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 전원 플러그를 뺄 때는 전원코드를 당기지 말고 반드시 플러그를 잡고 빼주세요.
  - 전선 안의 선이 끊어지면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 장기간 본 기기를 사용하지 않을 때는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼주세요.
  - 뜻밖의 사고로 발전할 수 있습니다.
- ▶ 본 기기의 이동 시 밀면의 좌우를 확실히 잡고 수평 상태를 유지하여 이동하세요.
  - 떨어뜨려 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.
- ▶ 젖은 손으로 전원 플러그 및 기기를 만지지 마세요.
  - 감전의 위험이 있습니다.
- ▶ 통풍이 잘 되는 곳에서 사용해 주세요.
  - 감전의 위험이 있습니다.

## 2. 주의사항 | 안전을 위한 주의사항

### 주의

- ▶ 습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용하지 말아 주세요.
  - 감전의 위험이 있습니다.
- ▶ 본 기기를 먼지가 많은 장소에서는 사용하지 말아 주세요.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기에 다른 기기(모니터, 앰프, 스피커, 마이크)를 연결할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 연결해 주세요.
  - 기기가 고장 나거나 뜻밖의 사고로 발전할 수 있습니다.
- ▶ 본 기기 이동할 때에는 연결되어 있는 모든 코드를 분리하여 코드가 훼손되지 않도록 주의하세요.
  - 코드가 훼손되면 화재나 감전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기 위에(특히, 모니터 상부 위에) 물건을 놓거나 앉거나 타거나 하지 말아 주세요.
  - 본체에 무리한 하중이 걸려 변형이나 고장의 원인이 됩니다.
  - 파손에 의한 부상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 진동이 많은 장소나 기울어진 곳에 설치하지 마세요.
  - 제품이 떨어져 파손될 위험이 있습니다.
- ▶ 본 기기를 조리대나 가습기의 근처 등과 열기구의 열이 직접 닿는 장소에 설치하지 말아 주세요.
  - 화재나 감전의 원인이 될 위험이 있습니다.
- ▶ 본 기기에 다른 기기를 연결할 때에는 각 기기의 사용 설명서에 따라 지정 코드를 사용하여 주세요.
  - 지정되지 않은 코드로 연결하거나 코드를 연장하여 사용하면 코드가 발열하여 화상 또는 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기와 다른 기기(모니터, 앰프, 스피커, 마이크) 등과 연결한 후 전원을 연결할 전에 “마스터(MASTER) 볼륨” 음량을 최소로 해주세요.
  - 갑자기 커다란 음이 출력되어 청력 장애 등이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학 약품을 사용하지 마세요.
  - 제품의 도장이 벗겨지거나 변형의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기를 직사광선이나 스포트라이트가 직접 닿는 장소, 난방기구 등 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 운송, 개봉, 소각 시 포장재의 취급에 주의를 기울여 주세요.
  - 종이에 손을 베이거나 부상의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 기기 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품 등 액체 용기 및 금속 물체 등을 올려놓지 마세요.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품을 닦을 때에는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 나서 행하여 주세요.
  - 뜻밖의 사고로 발전될 가능성과 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 진동이 많은 장소나 기울어진 곳에 설치하지 마세요.
  - 제품이 떨어져 파손될 위험이 있습니다.

### 기타

- 표면의 이물질은 중성 세제를 희석한 액에 천을 적셔 잘 짜서 이물질을 닦아내고 마른 천으로 닦아주세요.
- 옆으로 놓거나 뒤집어서 사용하지 마세요.
- 본 기기는 열과 같은 조건에서 사용하세요.[온도 조건: 5~35°C(사용 시)/습도 조건: 45~80%]
- 추운 겨울에 오랜 시간 차가워진 기기는 내부에 결빙이 생겨 동작하지 않을 수도 있습니다.  
그때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 상태로 1~2시간 놔두었다가 사용하세요.
- 실내 온도는 되도록 서서히 올릴 수 있도록 하세요.
- 여름에 냉방기의 바람이 직접 장소에 설치하면 결빙의 가능성이 있습니다. 이 경우에는 설치 장소를 옮겨 주세요.

### 3. 제품 구성품

▶ 부속품을 따로 구입하려면 구매하신 대리점 또는 고객센터(1577-5520)로 문의하세요.

#### 부속품



DC어댑터



오디오 케이블



비디오 케이블



소형 리모컨  
(TR-200)



반주기(TKR-370HK)



AAA 건전지  
(2ea)



간편설명서 및  
보증서




노래책자

#### 별매품




키보드형 리모컨  
(TIR-1090)

## 4. 반주기 연결하기 | 전면부 명칭 및 기능

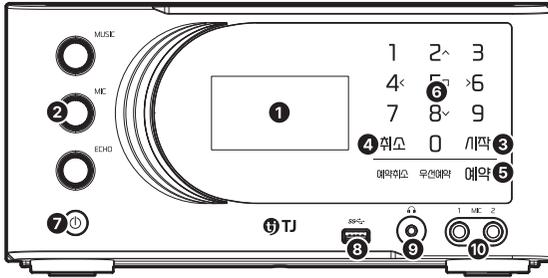

NO	항목	설명	비고
1	모노 LCD 디스플레이	대기 전원이 들어 왔을 때 현재 시간을 표시해 줍니다.(시계 기능) 반주기 전원을 켜고 사용 중일 때에는 곡 정보를 표시해 줍니다.	전원을 켜고 있을 때 엠비던트 LED 조명이 켜집니다.
2	볼륨 노브	뮤직 / 마이크 / 에코 볼륨을 실시간으로 조절합니다.	
3	시작	선택한 곡 연주 및 기능을 실행합니다.	
4	취소	연주곡 취소 및 기능 실행을 취소합니다.	
	예약	선택한 곡을 예약합니다.	
5	우선 예약	선택한 곡을 기존 예약곡 보다 우선하여 예약합니다.	
	예약 취소	예약곡을 취소합니다.	
6	숫자 키	0~9 입력 / 방향키 기능 지원 2(▲), 8(▼), 4(◀), 6(▶), 5(선택)	
7	전원 스위치	대기 전원 상태 시 - 짧게 누르면 : 반주기 시스템 부팅 ON - 길게 누르면 : 시계 기능 OFF  반주기 사용 중 - 짧게 누르면 : 시스템 종료 팝업 표시하여 안전하게 전원 OFF - 길게 누르면 : 시스템 강제 종료 OFF	
8	USB	USB메모리를 연결하여 녹음곡 다운로드 및 MP3 플레이를 지원합니다.	V2.0
9	헤드폰(이어폰) 단자	헤드폰 또는 이어폰을 연결하여 사용합니다. 외부 라인아웃 용도로도 사용 가능하며, 연결 시 다른 오디오 출력은 자동 뮤트됩니다.	3.5파이
10	마이크1 입력단자	마이크 1번으로 입력 사용합니다.	
	마이크2 입력단자	마이크 2번으로 입력 사용합니다.	

## 4. 반주기 연결하기 | 뒷면 연결부 명칭 및 기능

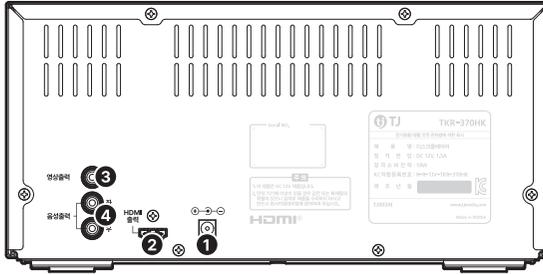

NO	항목	설명	비고
1	DC 전원	DC 어댑터를 연결합니다.	
2	HDMI 출력 단자	HDMI 케이블을 TV와 연결하여 사용합니다. HDMI는 영상과 음성 동시 출력을 지원하여 별도의 앰프가 없어도 TV 스피커로 음악을 들으며 노래 부를 수 있습니다.	
3	영상 출력 단자	컴포지트 단자를 지원하여 HDMI 입력을 지원하지 않는 TV와 연결 시 사용합니다. 컴포지트 출력을 이용 시 음성출력을 별도 연결하고 사용합니다.	
4	음성 출력 단자	음성(오디오) 출력 L/R 단자는 별도의 앰프를 사용할 때 앰프 오디오 입력 단자에 연결 사용합니다.	

## 4. 반주기 연결하기 | 연결하기

### · 케이블 연결하고 전원 켜기




- 1 반주기 후면 DC전원 단자에 DC어댑터를 연결하고 벽전원을 연결합니다.
- 2 HDMI 케이블을 반주기 후면 HDMI 단자에 연결 후 TV HDMI 입력 단자에 연결합니다.
- 3/4 전면 MIC 입력단자에 마이크 연결 후 전원스위치를 눌러 전원을 켭니다.

### · TV 외부입력 변경



- 1 TV 리모컨의 외부입력 버튼을 눌러 반주기와 연결된 HDMI 화면으로 선택 변경합니다.

### · 볼륨 세팅

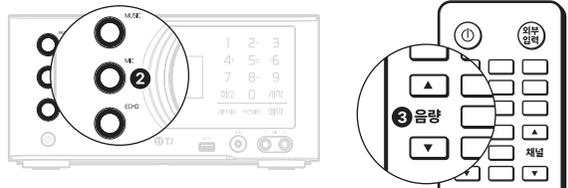


- 2 노래를 선곡하여 시작 후 음량 볼륨을 맞추습니다. 반주기의 뮤직/마이크/에코 볼륨을 먼저 알맞게 맞춘 후에
- 3 TV 볼륨버튼으로 스피커 볼륨을 조절하여 노래를 부르세요.

### · 전원 끄기



반주기 전원을 끌 때는 전원스위치를 짧게 눌러 화면에 표시되는 시스템 종료 팝업에서 [전원끄기]를 선택하세요.

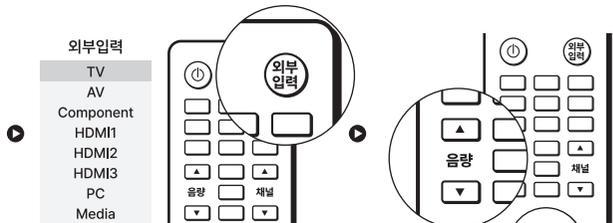

반주기 전원이 꺼졌으면 TV 외부입력 모드를 이전 TV화면으로 변경해 주세요.

TV의 볼륨이 반주기 볼륨보다 커졌을 수도 있으니 반주기 사용 후에는 반드시 TV볼륨을 체크해 주세요.

· 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨의 배터리를 분리하여 따로 보관하세요.

## 5. 최초인증하기 | 반주기 최초 인증

### · 최초인증이란?

제품 출고 후 반주기의 상태를 최신 버전으로 업그레이드 하면서(최신곡 포함) 동시에 정상적으로 사용할 수 있는 제품이라는 것을 인증하는 과정입니다. 최초인증을 한 시점(해당월)까지 출시된 모든 신곡은 이용 가능하며, 최초인증 이후에 출시되는 신곡은 별도 구매 후 이용 가능합니다.

\* 최초 인증을 위해서는 먼저 와이파이 네트워크에 연결해 주세요.


\* 와이파이 네트워크를 이용할 수 없는 장소에서는 스마트폰의 테더링 또는 핫스팟 기능을 이용하여 와이파이에 접속하시거나 "TJ노래방(가정용)" 스마트폰 앱을 구글 플레이 스토어에서 다운로드 설치 후 반주기와 연결하여 최초인증 메뉴를 선택하세요.

\* 반주기 [환경설정 > 인증내역 > 최초인증] 항목을 선택하여 최초 인증을 완료하신 후 반주기 신곡을 최종 신곡까지 업데이트해 주세요.

\* 신곡 업데이트는 [환경설정 > 시스템 > 업데이트] 항목에서 업데이트 방법 설정 후 진행하세요.

- '수동 업데이트'를 선택할 경우 [시작] 버튼을 누르면 업데이트가 진행됩니다.


### · 최초인증 실행 방법

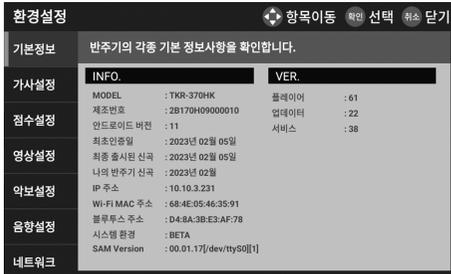


리모컨의 [환경설정] 버튼을 눌러 환경설정 화면에 진입합니다.



좌측 메뉴에서 방향키로 [네트워크 > 와이파이] 항목을 선택 후 방향키 ▶를 누르면 와이파이 스위치가 켜집니다.

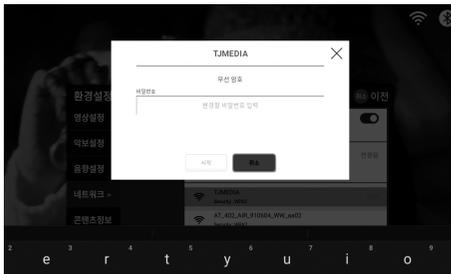

검색된 와이파이 리스트에서 연결할 AP를 선택하세요.(비밀번호 필요 시 입력하세요.)

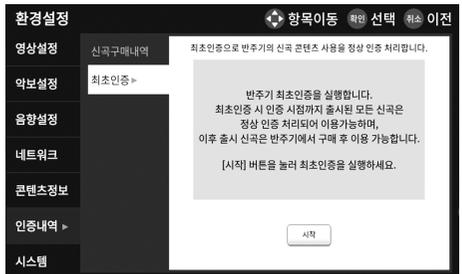

와이파이 연결이 완료되었으면 [취소] 버튼을 눌러 다시 좌측 메뉴에서 방향키로 커서 이동하여 [인증내역 > 최초인증] 항목을 선택합니다.

최초인증에 관한 내용을 확인한 후 리모컨의 [시작] 버튼을 누르면 최초인증이 실행 완료됩니다.

## 6. 신곡구매하기 | 반주기 온라인 결제 (Wi-Fi)

### · 신곡구매


신곡구매는 [신곡안내] 리스트에서 출시 신곡을 확인하고 반주기에서 바로 구매 가능합니다.

신곡은 출시된 전체 신곡을 일괄 구매하며 '정찰가'로 반주기에서 온라인 결제 구매합니다.


(신곡 1개월이나 1년 이상이나 결제 금액 동일함)

반주기에서 온라인 결제가 가능하여 신용카드 정보를 입력하여 바로 구매합니다. (국내 카드에 한함)


신곡 구매 시 반드시 와이파이 네트워크를 연결해야 합니다. 신곡 구매 전 최신월까지 신곡 업데이트를 꼭 진행하여 주세요.

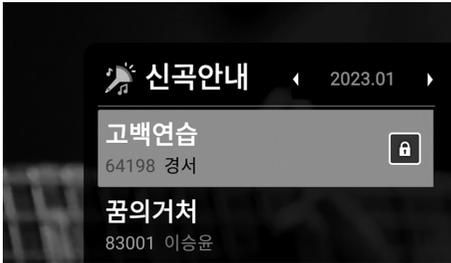


신곡안내 리스트에서 미 구매 신곡은 “자물쇠” 아이콘이 표시되어 있습니다.

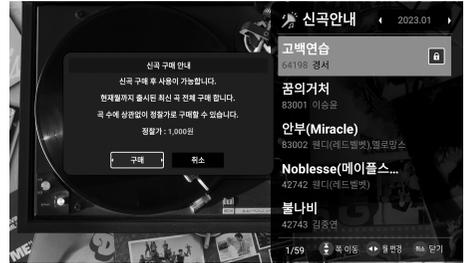

미 구매 신곡에 커서를 위치 후 선택(시작/예약 등) 버튼을 누르면 “신곡구매안내” 팝업창이 표출됩니다. 최신월까지 출시된 출시 신곡 전체를 기간에 상관없이 “정찰가”로 일괄 구매합니다.

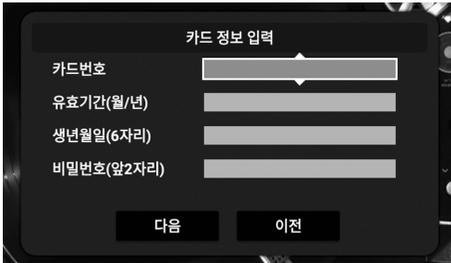

[구매] 버튼을 누르면 결제 팝업이 표출됩니다. 신용카드 정보를 입력하세요.

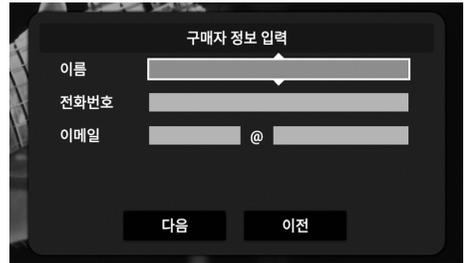


구매자 정보를 입력 후 [다음] 버튼을 누르면 결제를 진행합니다.

## 6. 신곡구매하기 | 반주기 온라인 결제 (Wi-Fi)


### · 신곡구매

반주기가 와이파이를 이용할 수 없는 오프라인 환경에서는 "TJ노래방(가정용)" 스마트폰 어플을 이용하여 신곡을 구매할 수 있습니다.


반주기와 연결된 상태에서 "윙 메뉴 > 신곡 구매" 페이지에 진입하여 결제를 진행합니다.

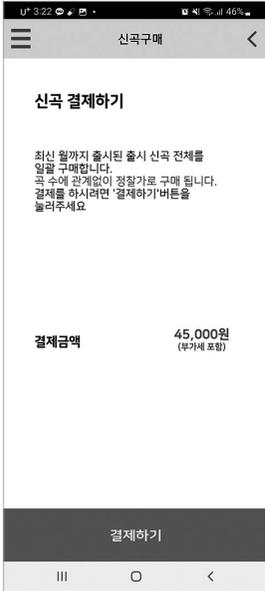

[신곡구매] 메뉴를 선택하여 결제하기를 누릅니다.

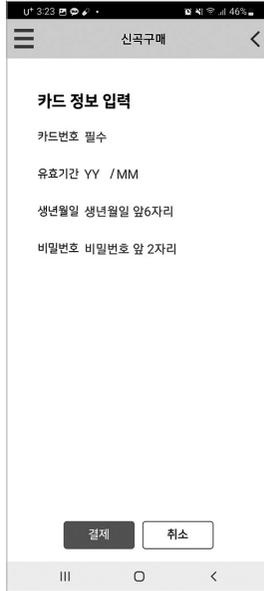

구매자 정보를 입력 후 [다음] 버튼을 누릅니다.

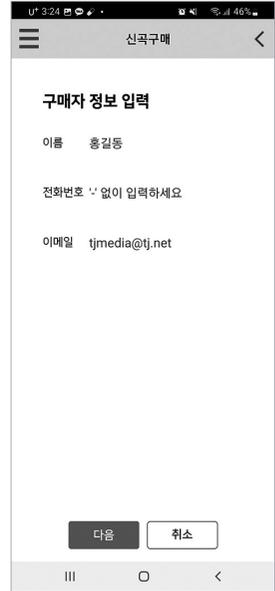

신용카드 정보를 입력 후 [결제] 버튼을 누르면 신곡 결제가 진행됩니다.

## 7. 환경설정

### ·반주기 환경설정

반주기의 각종 환경설정을 제어합니다.

- 기본정보 / 가사설정 / 점수설정 / 악보설정 / 음향설정 / 네트워크 / 콘텐츠정보 / 인증내역 / 시스템
- 소형리코컨(TR-200)의 [환경설정] 버튼 또는 상단바 메뉴 UI에서 [환경설정] 버튼 또는 전면 숫자 키패드에서 [예약]과 숫자키 [1]번을 동시에 누르면 환경설정 모드로 진입합니다.

설정 메뉴	항목	설명
기본정보	INFO.(정보)	모델명, 제조번호, OS버전, 최초인증일, 최종출시된신곡, 나의반주기신곡 등 반주기 기본 정보를 표출
	VER.(버전)	플레이어, 업데이트, 서비스 앱 버전 정보를 표출
가사 설정	가사위치	연주 중 노래가사의 표출 위치(상단/하단)와 정렬(좌우/중앙)을 설정
	가사글꼴	가요/팝송에 대한 가사 글꼴을 설정(기타 외국곡은 1개 폰트로 고정)
	일본곡 한글가사	일본곡에 대하여 일본어 가사 밑에 한글발음 표출 여부 설정
	한국곡 영문가사	한국곡(가요)에 대하여 한글 가사 밑에 영문발음 표출 여부 설정
점수 설정	점수조정	노래점수의 평균 점수(채점난이도)를 설정
	점수멘트 지역설정	노래점수 표출 시 지역별 성우 멘트를 설정
	최저점수	노래점수 표출 시 최저점수 표출 여부를 설정
	100점 확률	노래점수 표출 시 100점이 나오는 확률을 설정
악보 설정	악보표출	악보표출 시 악보만 표출 또는 악보+가사 동시 표출 여부를 설정
	진행바 두께	연주 시 악보 싱크의 진행바 두께를 설정
음향 설정	음정	미디 전곡에 대한 음정 기본 세팅값을 설정(표준/반음내림/한음내림)
	멜로디	연주 시 멜로디 음량 기본 크기값을 설정
	코러스 음량	연주 시 코러스 음량 기본 크기값을 설정
	리모컨 버튼효과음	리모컨 버튼 입력 시 표출되는 효과음의 음량 기본 크기값을 설정
	육성 효과음	성우 육성 효과음의 음량 기본 크기값을 설정
	점수 팡파르	노래점수 표출 시 출력되는 점수 팡파르 효과음 기본 크기값을 설정
	마이크/뮤직설정	반주기 마스터볼륨/뮤직/마이크1/마이크2/에코 세부음향설정
	미디설정	미디 콘텐츠의 드럼 및 베이스 채널의 벨로시티 설정
	이펙트설정	마이크 이펙트 사용 유무를 설정(앰프 등 외부마이크를 사용 시 설정함)
	곡간 사회자모드	대기 중 곡간 사회자 모드 사용을 설정

## 7. 환경설정

설정 메뉴	항목	설명
네트워크	와이파이	와이파이 연결을 설정
	블루투스	블루투스 연결을 설정 (* 블루투스 스피커 사용 시 싱크자동맞춤으로 오디오 케이블 동시 사용 불가)
콘텐츠 정보	콘텐츠 확인	반주기에 다운로드 된 콘텐츠 월별 이력을 확인
	콘텐츠 입력	가정용 신곡 다운로드 사이트에서 USB메모리에 내려 받은 신곡 콘텐츠 및 프로그램을 반주기로 업데이트 실행
	빠진곡 복구	업데이트 후 빠진 곡을 재 다운로드하여 문제를 해결
인증내역	신곡구매이력	반주기 신곡 구매 이력을 확인
	최초인증	반주기 처음 구매 시 첫 1회 인증으로 신곡 콘텐츠 사용을 정상 인증 처리
시스템	시스템 재부팅	전원을 끄지 않고 반주기 시스템을 재 시작
	업데이트	업데이트 방식을 설정(수동업데이트/부팅시업데이트/종료시업데이트)
	앱 버전	반주기 앱 버전 정보를 확인
	메모리 정보	반주기 시스템 메모리 및 하드디스크 용량 정보를 확인
	날짜 및 시간	날짜 및 시간 정보를 설정

## 8. 제품사양

---

모델명	TKR-370HK
형식	디스크플레이어(노래반주기)
프로세서	RK3328
저장용량	1TB (2.5" HDD)
입력전원	DC 12V, 1.5A
반주기 소비전력	18W
디스플레이	모노 그래픽 LCD
해상도	1920 x 1080P
볼륨노브	MUSIC, MIC, ECHO
	WI-FI, BLUETOOTH
네트워크	WI-FI : 2.4GHz(2.412GHz~2.484GHz) BT : 2.402MHz ~ 2.480MHz
연결포트	HDMI OUT, COMPOSITE, MIC1/2, AUDIO OUT, HEADPHONE, USB
무게	2.00kg
크기	300mm(W) x 194.9mm(D) x 147.5mm(H)

---

라이선스



# Memo

---

# Memo

---

# Memo

---



## 제품 서비스 문의

사정에 따라 센터명 및 전화번호가 변경될 수 있습니다.



**1577-5520**

[www.tjmedia.com](http://www.tjmedia.com)

---

고객지원 센터(본점) 서울특별시 영등포구 영등포로 109(영등포유통상가) 1층 가열 1호

---

서울지역    영등포 센터 02-3663-4700    을지로 센터 02-2264-4367

---

대전지역    대전 센터 042-524-9595

---

부산지역    부산 센터 051-818-3340

---